



## 12.11 Modeminstellingen – kiesparameters wijzigen

Voor het modem van de optimail 30 moeten de voor uw telefoonaansluiting passende kiesparameters ingesteld zijn. Bij de eerste inbedrijfstelling is de modemconfiguratie bestanddeel van de aanmeldprocedure. Na wijzigingen aan uw telefooninstallatie dient u de instellingen te controleren en indien nodig te corrigeren.

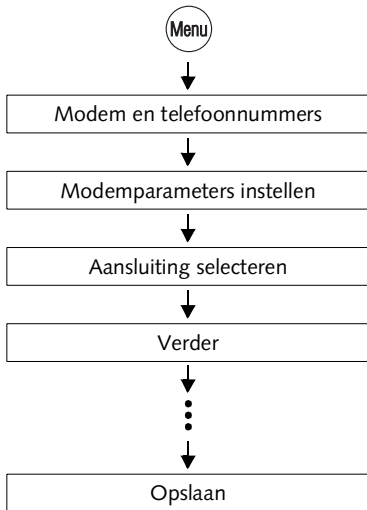

- Toets  drukken.
- In het menu selecteren:  
MODEM EN TELEFOONNUMMERS →  
MODEMPARAMETERS INSTELLEN.

De optimail 30 opent de procedure voor het instellen van de kiesparameters.

- Volg de aanwijzingen op het display.

De optimail 30 vraagt na elkaar naar:

- de soort van aansluiting
- de toegangsmethode en
- ev. naar het kengetal voor de aansluiting.

- Met VERDER neemt u de weergegeven instelling over.

Tot slot duidt de optimail 30 de ingestelde parameters volledig aan.

- Indien de aangeduide modemparameters correct zijn: OPSLAAN.



De tabel op de volgende pagina toont en verklaart de mogelijke instellingen.

## Modemparameters – de mogelijke instellingen en hun betekenis

<b>Aansluiting/ Nummer</b>	HOOFDNUMMER	optimail 30 werkt via een hoofdnummer.
	DOORKIESNUMMER	optimail 30 werkt via een doorkiesnummer.
<b>Toegangsmethode/Buitenlijn</b> <i>(alleen voor Doorkiesnummer)</i>	KENGETAL	Bepaalt hoe vanaf het doorkiesnummer een aansluiting tot stand komt.
	HOOK FLASH	Gewoonlijk kiest u KENGETAL. De HookFlash-tijd van de ingebouwde modem is vast ingesteld op 500 ms.
<b>Kengetal</b>	Het kengetal is afhankelijk van de telefooninstallatie.	Het kengetal voert u in met behulp van de cijferstoetsen. Het kengetal kan uit meerdere cijfers bestaan. Gewoonlijk is dat 0.
	Een <b>W</b> wil zeggen dat op de kiestoon wordt gewacht.	Met WACHTEN legt u vast, dat er na het kiezen van het aansluitingsnummer op de kiestoon moet worden gewacht.
	Een <b>komma</b> (,) duidt op een kiestop.	Met PAUZE voeg u een kiestop in van 2 seconden.