

Leckageschutz - SYR - wibutler Leitfaden

Stand: 16. August 2021

Dieser Leitfaden ist nur für Fachhandwerker gedacht!

Ihnen obliegt die ordnungsgemäße Montage und Inbetriebnahme.

Inhalt

Überblick - Leckageschutz - Safe-T Connect	2
Anlernvorgang	2
Vorbereitung - Einbindung in SYR Connect (SYR-Cloud)	2
Anlernvorgang - Verknüpfung wibutler / SYR Connect	3
Funktionen im wibutler-System	5
Begrifflichkeiten - Leckageschutz Safe-T Connect	5
Regelerstellung / Funktions-Ports	6
Geräteseite und -einstellungen	6
Netzwerkeinstellungen - SYR Connect	9

1. Überblick - Leckageschutz - Safe-T Connect

Zunächst wird die Einbindung des Leckageschutzgeräts Safe-T Connect in die wibutler-Systemwelt behandelt. Anschließend werden die Funktionen im wibutler-System erläutert. Dargestellt werden die verfügbaren Funktions-Ports und die Geräte-Seiten.

2. Anlernvorgang

Die Einbindung des Leckageschutzgeräts in die wibutler-Systemwelt erfolgt über eine Cloud-Verbindung. **Auch die Kommunikation im Betrieb erfolgt über die Cloud und nicht über das lokale Netzwerk.**

Zunächst ist das Gerät, wie folgt dargestellt, in die SYR-Cloud "SYR Connect" einzubinden. Im Anschluss ist die Verbindung zwischen wibutler und SYR Connect herzustellen (siehe dazu das übernächste Unterkapitel).

Wichtig: Die Kommunikation zwischen dem Leckageschutzgerät und dem wibutler pro erfolgt über die Cloud SYR-Connect. Entsprechend ist eine Verbindung beider Geräte zum Internet erforderlich. Um die Funktionen des Leckageschutzgeräts im wibutler nutzen zu können darf der wibutler **nicht im Access Point-Modus** betrieben werden.

Kurzinfo - Cloud-Kommunikation

Bei einer Cloud-Kommunikation erfolgt die Verbindung der Geräte nicht direkt im lokalen Netzwerk sondern über einen Server, der über eine Internetverbindung erreichbar ist. Das Leckageschutzgerät tauscht mit der Cloud SYR-Connect Daten aus. Der wibutler greift auf diese Cloud zu.

Kurzinfo - Access Point-Modus

Im Access Point-Modus baut der wibutler ein eigenes WLAN-Netz auf, mit dem du dich mit deinem Bediengerät, etwa iPad oder Smartphone, direkt verbinden kannst. Auch über ein LAN-Kabel kann dann keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden.

2.1. Vorbereitung - Einbindung in SYR Connect (SYR-Cloud)

Für die Einbindung des Leckageschutzgeräts in SYR Connect wird ein Nutzerkonto benötigt. Die folgenden Schritte beschreiben den gesamten Prozess, beginnend mit der Registrierung bei SYR Connect.

Schritt 1: Die Registrierung eines SYR Connect Nutzer-Kontos kann sowohl über die Browseroberfläche als auch über die App “SYR” durchgeführt werden. Folgend wird die Durchführung über den Browser beschrieben, rufe dazu “<https://syrconnect.de/Login.aspx>” auf.

Schritt 2: Wähle dann den Button “Gerät/Anwender jetzt registrieren” aus, siehe dazu Abb. 1.

Hinweis: Eine “Handwerker-Registrierung” ist dafür **nicht** notwendig.



Abb. 1

Schritt 3: Gebe nun die Code-Nummer von dem Gerät ein, welches du registrieren möchtest und bestätige die Eingabe. Die Code-Nummer findest du direkt an deinem Leckageschutzgerät.

Wo finde ich die Code-Nummer?

Die Code-Nummer befindet sich auf einem Aufkleber der sich links am Gerät befindet. Falls dieser nicht mehr vorhanden ist, befindet sich ein weiterer unterhalb des Gehäuses, ebenfalls auf der linken Seite. Um diesen zu sehen, musst du die Schaumstoffverkleidung entfernen. Außerdem ist die Code-Nummer im Menü des Leckageschutzgeräts zu finden. Aufrufen kannst du diese unter den “System- und Geräteinfos”.

Schritt 4: Fülle im nächsten Schritt das Formular mit deinen Kontakt- und Benutzerdaten aus und bestätige die Registrierung. Das von dir eingetragene Gerät wird automatisch dem hier erstellten Projekt zugeordnet.

Schritt 5: Fertig! Du landest nun in der Projektverwaltung. Hier kannst du deine Projekte verwalten und im jeweiligen Projekt deine Geräte bedienen und konfigurieren. Die Einbindung in SYR Connect ist damit abgeschlossen.

2.2. Anlernvorgang - Verknüpfung wibutler / SYR Connect

Damit das Leckageschutzgerät im wibutler-System genutzt werden kann, muss es zunächst angelernt werden. Voraussetzung für das Anlernen des Geräts am wibutler ist, dass das Gerät bereits in der SYR-Cloud “SYR Connect” hinterlegt wurde, siehe dazu das vorherige Kapitel. Die Anlernanleitung in der wibutler-App führt dich Schritt für Schritt durch den Prozess. Dieser und die nötigen Schritte um zum Anlernvorgang in der wibutler-App zu gelangen, werden dir folgend aufgeführt:

Schritt 1: Stelle sicher, dass der wibutler über ein lokales Netzwerk mit dem Internet verbunden ist. Die Verbindung zwischen dem wibutler und dem Netzwerk kann über ein LAN-Kabel (siehe Abb. 2) oder über WLAN (wibutler als WLAN-Client, siehe Abb. 3) hergestellt werden. Außerdem ist sicherzustellen, dass sich dein Bediengerät, mit dem du die Inbetriebnahme über die wibutler-App durchführen willst, ebenfalls im selben Netzwerk befindet.

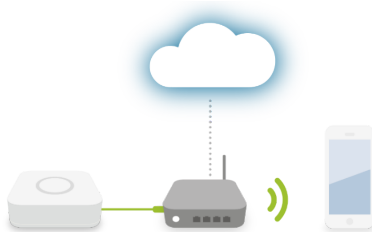


Abb. 2



Abb. 3

Schritt 2: Versetze den wibutler pro in den Admin-Modus.

Wie wechsel ich in den Admin-Modus?

Indem du den Service-Button auf der Rückseite der Zentrale mit dem mitgelieferten Service-Tool betätigst, wechselst du den Betriebsmodus deiner wibutler pro Zentrale. Um in den Admin-Modus zu gelangen **halte den Service-Button gedrückt bis die Sprachmitteilung "Admin" erfolgt** (ca. 5 Sekunden). Nach einer kurzen Betätigung des Service-Buttons oder automatisch nach 12 Stunden findet der Wechsel in den Standard-Modus statt. Näheres zu den Betriebs-Modi erfährst du in der "Funktionsbeschreibung wibutler pro"

Schritt 3: Melde dich als Service-Nutzer an.

Wichtig: Melde dich unbedingt im **Admin-Modus** als Service-Nutzer an. Verwendest du den Service-Modus, kann der wibutler keine Verbindung zum Internet herstellen, die für den Anlernvorgang erforderlich ist.

Wie melde ich mich als Service-Nutzer an?

- Öffne die wibutler-App und wähle unter der "Zentralenauswahl" den wibutler aus, an dem du das Gerät anlernen möchtest.
- Trage "Service" als Benutzername ein.
- Trage das Passwort ein. Dieses findest du auf der Servicekarte, welche sich auf der letzten Seite des Quickstart guide befindet. Der Quickstart guide liegt deinem wibutler bei.
- Melde dich an

Schritt 4: Unter "Geräte" im Menüpunkt "Konfiguration" wird der Anlernvorgang über das Plus-Symbol gestartet. Folge der Navigation über die Hersteller- und die Geräteliste bis hin zu dem Button "Anlernen". Die Folgeschritte werden dir auch im wibutler Anlernvorgang exakt beschrieben.

Schritt 5: Nun erfolgt die Abfrage der SYR Connect Zugangsdaten. In der oberen Zeile ist der Benutzername und in der unteren Zeile das Passwort anzugeben.

Hinweis: Wenn bereits ein Leckageschutzgerät an dem wibutler angelern wurde, entfällt dieser Schritt.

Schritt 6: Im Anschluss ist die Seriennummer des anzulernenden Geräts einzutragen.

Wo finde ich die Seriennummer?

Die Seriennummer befindet sich auf einem Aufkleber der sich links am Gerät befindet. Falls dieser nicht mehr vorhanden ist, befindet sich ein weiterer unterhalb des Gehäuses, ebenfalls auf der linken Seite. Um diesen zu sehen, musst du die Schaumstoffverkleidung entfernen. Außerdem ist die Seriennummer im Menü des Leckageschutzgeräts zu finden. Aufrufen kannst du dieses unter den "System- und Geräteinfos".

Schritt 7: Nachdem der Erfolg des Anlernvorgangs in der App bestätigt wurde, kann die Bezeichnung angepasst werden, unter dem das Gerät später in der App erscheint.

Schritt 8: Am Ende findet die Raumzuordnung statt.

3. Funktionen im wibutler-System

Nachfolgend werden die einzelnen Funktionen im wibutler-System erläutert. Voraussetzung ist, dass das Gerät angelern ist.

Hinweis: Da der wibutler mit dem Gerät über eine Cloud verbunden ist, kann es mehrere Sekunden dauern bis Parameteränderungen vorgenommen bzw. in der App bestätigt werden.

3.1. Begrifflichkeiten - Leckageschutz Safe-T Connect

Folgend werden die wichtigsten Begrifflichkeiten die in dem Zusammenhang mit dem Gerät erwähnt werden, kurz umrissen:

- **Zeitleckage:** Wird eine Entnahme erkannt, die länger dauert als die eingestellte Zeit zu einem definierten Volumen, sperrt das Gerät ab.

Beispiel: Hinter jedem eingestellten Volumen kann eine Zeit individuell programmiert werden. Wird diese dann bei Erkennung einer Entnahme überschritten, obwohl das Volumen nicht erreicht wurde, sperrt das Gerät ab.

- **Anwesenheitsleckage:** Maximal möglicher Wasserdurchfluss nach Öffnen einer Entnahmestelle ohne zeitliche Begrenzung.

Beispiel: Die Zapfstelle mit der größten Entnahme ist eine Badewanne. Das Fassungsvermögen der Badewanne beträgt ca. 120 Liter. Stelle den Wert der Anwesenheits-Leckage auf 200 Liter.

- **Abwesenheitsleckage:** Verschärfte Überwachung des maximal möglichen Wasserdurchflusses bei längerer Abwesenheit des Nutzers (Urlaub o.ä.).

Beispiel: Wenn der Nutzer längere Zeit abwesend ist, sollte der Wert für die Abwesenheitsleckage relativ klein eingestellt sein. Für eine gelegentliche Entnahme wie z. B. das Gießen der Zimmerpflanzen genügt ein Wert von 10 Liter.

3.2. Regelerstellung / Funktions-Ports

Unter Funktions-Ports werden die Ein- und Ausgänge eines Geräts im wibutler-System verstanden. Über Regeln lassen sich diese mit anderen Geräten oder wibutler-Funktionen verknüpfen. Insgesamt besitzt das Gerät vier Funktions-Ports. Außerdem werden jeweils für das Gerät typische Regeln dargestellt.

- **“Leckageerkennung - Steuern über Leckageerkennung” (Ausgang):** Verwende den vom Gerät erfassten Leckagezustand (“Kein Alarm” / “Leckage erkannt”) als Auslöser deiner Regeln.

Bsp. Verknüpfung mit einer Push-Nachricht: WENN “Leckage erkannt” DANN “Push-Nachricht “xy” an Bediengerät xy”

- **“Sperrzustand - Steuern über Zustand” (Ausgang):** Verwende die aktuelle Ventilstellung (“Geschlossen” / “Geöffnet” / “Undefiniert”) als Auslöser deiner Regeln.

Bsp. Verknüpfung mit einer Push-Nachricht: WENN “Geschlossen” DANN “Push-Nachricht “xy” an Bediengerät xy”

- **“Anwesenheitsstatus - Anwesenheit / Abwesenheit” (Eingang):** Stelle über diesen Eingang den Modus (Anwesenheit / Abwesenheit) deines Leckageschutzgeräts ein.

Bsp. Verknüpfung mit einer Einzelwippe: WENN “Taster oben” DANN “Abwesenheit”, WENN “Taster unten” DANN “Anwesenheit”

- **“Sperrzustand - Ventil öffnen / Ventil schließen” (Eingang):** Stelle über diesen Eingang den Ventilzustand deines Leckageschutzgeräts ein.

Bsp. Verknüpfung mit einem Wassersensor: WENN “Wasser erkannt” DANN “Ventil schließen”

Kurzinfo - Regelerstellung

Unter “Regeln” im Menüpunkt “Konfiguration” kann über das Plus-Symbol eine neue Regel erstellt werden. Schritt für Schritt wirst du durch den Prozess geführt.

3.3. Geräteseite und -einstellungen

Über die Geräteseite kann das Gerät bedient und konfiguriert werden. Außerdem werden gerätespezifische Informationen dargestellt. Von dort gelangt man zu den Geräteeinstellungen. Wesentliche Elemente der einzelnen Seiten werden folgend näher dargelegt.

Wichtig: Nicht alle Einstellungen sind für alle Nutzergruppen sichtbar.

Aufrufen der Geräteseiten

Der Aufruf der Geräteseite kann beispielsweise über den Bereich "Zuhause" oder über "Konfiguration" erfolgen. Durch tippen auf den Gerätenamen oder das Geräte-Symbol wird die Geräteseite aufgerufen. Über die drei Punkte oben rechts gelangt man zu den Geräteeinstellungen.

Geräteseite - oberer Bereich:

Im Vordergrund stehen die wesentliche Bedienelemente und wichtige Informationen des Gerätestatus.

- **Leckageschutz:** Hier angezeigt wird der aktuell eingestellte Modus (Anwesenheit / Abwesenheit).
- **Setze Anwesenheitsstatus:** Hier kann der gewünschte Modus (Anwesenheit / Abwesenheit) eingestellt werden.
- **Status Absperrventil:** Hier angezeigt wird der aktuelle Ventilstatus ("Geschlossen" / "Geöffnet" / "Undefiniert").
- **Ventil Steuern:** Über die Bedienelemente kann das Ventil geschlossen oder geöffnet werden.
- **Leckageschutz deaktivieren:** Über diese Funktion kann der Leckageschutz für einen gewissen Zeitraum deaktiviert werden (max. 8 Stunden).

Geräteseite - Informationen

Im unteren Bereich werden Geräteinformationen dargestellt.

- Projektname (SYR Connect)
- Seriennummer
- Letzt Warnung
- Aktives Profil
- Wasserdruck
- Temperatur
- Gesamtverbrauch Projekt heute
- Gesamtverbrauch Projekt gestern
- Status des angeschlossenen Geräts
- Letztes Cloud-Verbindung
- Hersteller
- Produktname

Geräteeinstellungen - Zuordnung

In diesem Bereich kann sowohl die Raumzuordnung als auch die Zuordnung der Anwendungs- und Messkategorie vorgenommen werden.

- **Raumzuordnung ändern:** Festlegung der Raumzuordnung (kann nur von einem Service-Nutzer geändert werden).
- **Anwendungs- und Messkategorie ändern:** Festlegung der Anwendungs- und Messkategorie. Über die Kategorie wird die Zuordnung in den Bereichen "Verbrauch" und "Zuhause" festgelegt.

Geräteeinstellungen - Profilwechsel:

Für jedes Profil kann eine Aktion definiert werden, welche bei entsprechender Profilaktivierung ausgelöst wird.

- **Setze Anwesenheitsstatus:** Über diese Funktion kann der Modus (Anwesenheit / Abwesenheit) gewechselt werden. Aktiviere beispielsweise den Abwesenheitsmodus im Profil „Unterwegs“.
- **Ventil steuern:** Über diese Funktion kann das Ventil gesteuert werden. Schließe beispielsweise das Ventil im Profil „Urlaub“.

Geräteeinstellungen - Optionen

In diesem Bereich können Einstellungen des Geräts vorgenommen werden. Nicht alle Einstellungen sind für alle Nutzergruppen sichtbar.

- **Zeitleckage:** Festlegung der Dauer (0 - 25 Stunden)
- **Anwesenheitsleckage:** Festlegung des Volumens (50 - 1500 Liter)
- **Abwesenheitsleckage:** Festlegung des Volumens (10 - 100 Liter)
- **Mitteilung in der Mitteilungszentrale - Alarm:** Es kann definiert werden ob eine Mitteilung in der Mitteilungszentrale hinterlegt wird oder nicht.
- **Mitteilung in der Mitteilungszentrale - Warnung:** Es kann definiert werden ob eine Mitteilung in der Mitteilungszentrale hinterlegt wird oder nicht.
- **Gerät umbenennen:** Über diese Einstellung kann das Gerät umbenannt werden.
- **Gerät löschen:** Nur der Service-Nutzer kann das Gerät vom wibutler löschen.

3.4. Netzwerkeinstellungen - SYR Connect

Unter dem Einstellungsbereich “Funknetzwerke” können geräteübergreifende Einstellungen am SYR Netzwerk vorgenommen werden.

Du erreichst den Bereich wie folgt: Konfiguration => Einstellungen =>... Mehr => Funknetzwerke => SYR Connect

Benutzername und Passwort des verbundenen SYR-Connect Kontos können an dieser Stelle geändert werden. Es besteht zudem die Möglichkeit die Verbindung zurückzusetzen. Es werden dabei alle SYR Connect Geräte vom wibutler gelöscht. Nur der Service-Nutzer ist berechtigt das Netzwerk zurückzusetzen.

Außerdem wird die letzte Cloud-Verbindung angezeigt.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Connectivity Solutions GmbH
Weseler Straße 539, 48163 Münster
www.wibutler.com